

Toms SoundBox - Kurzanleitung

Allgemeines


Danke für den Kauf von Toms SoundBox! Ich möchte, dass Sie an diesem kleinen Gerät viel Freude haben. Lesen Sie deshalb bitte diese Kurzanleitung, bevor Sie Toms SoundBox verwenden!

Bei Geräten mit im Deckel eingeklebtem Batteriepaket ziehen Sie vor der ersten Verwendung den Isolierstreifen am Batteriepaket ab.


Ein- und Ausschalten

Toms SoundBox kann je nach Ausführung durch Betätigung des Schalters am Batteriepaket oder durch An- beziehungsweise Abstecken des Clips am Batteriepaket ein- und ausgeschaltet werden:

Nach dem Einschalten kann es ungefähr 1 Minute dauern, bis Toms SoundBox betriebsbereit ist.

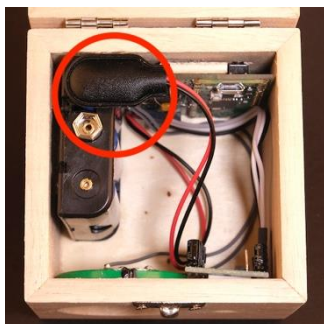

Ausgeschaltet

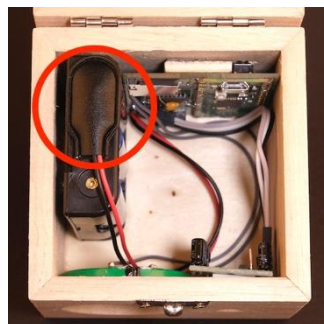

Eingeschaltet



Abgeklappte Batterien

Batteriewechsel

Toms SoundBox benötigt drei 1,5 Volt Mignon-Zellen (AA). Verwenden Sie keine Akkus! Sie können das Gerät beschädigen.

Zum Wechseln der Batterien entnehmen Sie das Batteriepaket dem Gerät und tauschen die Batterien aus. Das Batteriepaket ist mit einem Klettband an der Seitenwand befestigt (auf der Abbildung an der linken Gehäusewand sichtbar) und kann mit etwas Kraftaufwand vorsichtig abgezogen und dann entnommen werden.

Bei Geräten mit im Deckel eingeklebtem Batteriepaket wechseln Sie die Batterien, ohne das Paket zu entfernen.

Lautstärke einstellen

Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie kurz auf einen der beiden Knöpfe an der Rückwand des Geräts. Mit dem oberen Knopf wird die Lautstärke erhöht, mit dem unteren wird sie verringert.

Klang wechseln

Durch längeres Drücken eines der beiden Knöpfe wechseln Sie den wiedergegebenen Klang. Mit dem oberen Knopf wird der nächste Klang gewählt, mit dem unteren der vorhergehende.

Wiedergabe umschalten

Toms SoundBox kann einen Klang auf zwei Arten wiedergeben:

- In einer Schleife. Das heißt, der Klang wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabezeit abgelaufen ist.
- Einmalig. Der Klang wird nur einmal innerhalb der Wiedergabezeit abgespielt.

Ein Wechsel zwischen den beiden Einstellungen erfolgt durch gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe. Die LED quittiert die Einstellung durch Blinken (2 × = Klänge in einer Schleife abspielen, 3 × = einmalige Wiedergabe).




*Lautstärke regeln, Klang wechseln,
Wiedergabe umschalten*

Fehler und Anzeigen

Toms SoundBox zeigt Betriebszustände oder eventuelle Fehler durch Blinken der auf der Elektronik befindlichen LED an. Dabei hat die Anzahl der Blinkimpulse folgende Bedeutung:

- 3 × Blinken: Es befindet sich keine SD-Karte im Gerät.
- 4 × Blinken: Die SD-Karte enthält keine Klänge.
- 5 × Blinken: Die Batterien sind leer und müssen ausgetauscht werden.
- 6 × Blinken: Die zur Wiedergabe ausgewählte MP3-Datei entspricht nicht den Geräteanforderungen. Es ist keine Mono-Datei, die Abtastrate ist ≤ 22.500 oder die Datenbreite ist > 16 Bit.

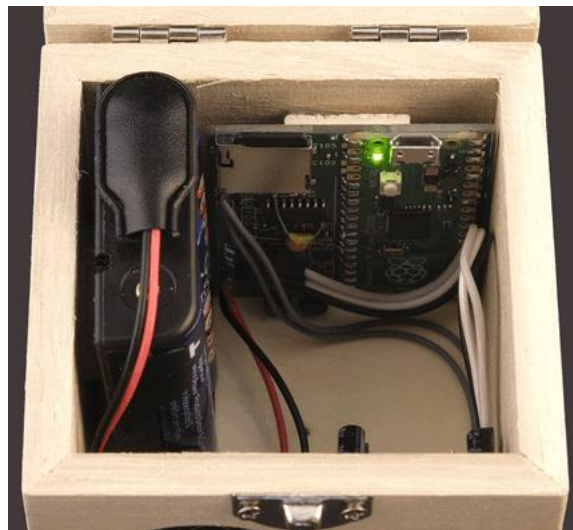

Anzeige „Batterie leer“

Hinweise

Weitere Informationen unter anderem zu folgenden Themen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung, die Sie von soundbox.tomsidee.de herunterladen können.

- Empfindlichkeit ändern
- Wiedergabezeit einstellen
- Die Speicherkarte
- Eigene Klänge
- Alternative Stromversorgung

Kontakt

tomsidee

Thomas Osthege

Siegstraße 24

D-51570 Windeck-Rosbach

Deutschland

Fon: +49 2292 9599730

Fax: +49 2292 9599733

contact@eurocomp.info

soundbox.tomsidee.de